

取付説明書



取付作業をする前に、必ず安全上の注意をよく読んでください

安全上の注意

注意

- ・本製品は、DC12V(ボルト)自動車専用バルブです。
- ・バッテリーの－(マイナス)端子を外してから、作業を行ってください。
- ・保安装置(エアバッグ・盗難防止システムなど)を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。不用意にバッテリーを外すと保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
- ・交換時は、製品の口金形状を確認し、ソケットの向きに注意して取り付けてください。
- ・消灯直後の電球は大変熱くなっていますので、電球が冷えたことを確認してから作業してください。
- ・点灯中のLEDバルブは直視しないでください。目が痛くなったり、視力の低下など障害を引き起こす恐れがあります。
- ・交換した純正バルブは必ず保管してください。もし本LED製品に不具合が生じた場合は、速やかに使用を中止して、純正バルブに交換してください。
- ・LEDバルブの特性として、点灯しなかった場合は、製品の向きを逆にしてお取り付けください。
- ・自動車の保安基準を遵守して、運転や車の性能に問題がないようご使用ください。
- ・乳児や幼児の手の届く場所に保管するのは止めてください。誤って触って怪我をしたり、飲み込んだりするなど事故の原因となります。
- ・万が一、商品の品質に異常があった場合は、現品を必ずご用意してください。もし現品がない場合は、保証対象外となることをご了承ください。
- ・この箱に書かれている安全上ご注意や、商品の取扱説明書に記載してある警告などに従わない場合、間違った取り付け方法を用いた場合、商品の改造や分解などをした場合、これらが原因での事故や故障、破損については、当社では一切の責任を負いません。
- ・LEDバルブに交換する際は、本製品のレンズ部分に、金具やコードが触れないことを確認してください。火災の原因となることがあります。
- ・純正バルブとLEDバルブでは、製品の公差により、車両側接点の調整が必要な場合があります。
- ・本製品を落下させたり、物をぶつけたり叩いたり、無理な力で製品を押し付けたり、傷つけたりしないでください。それらが原因で破損した場合、部品が飛散し怪我などの原因になります。
- ・使用済みの本製品を廃棄する場合は、分解などせずに各自治体の方法に従って廃棄してください。
- ・分解などした場合は、部品が飛散し怪我などの原因になります。
- ・本製品は精密部品を使用しているため、標準を超える厳しい使用条件により、製品に不具合が生じる場合があります。
- ・お車の構造や状態によっては正常に点灯しない場合があります。
- ・アイドリング状態やエンジン回転数が低いときなどに、若干LEDランプのチラつきが見られますが、これは商品の故障ではありません。

警告


- ・紙や布など可燃性の物でおおったり、燃えやすい物に近付けないでください。火災の原因となります。
- ・濡れた手や油などの付いた手で、取付けや点検作業は行わないでください。
- ・取付け作業は、広く明るい平坦な場所で十分な作業空間を取り、安全を確保し周辺環境に十分配慮して行ってください。
- ・交換作業の際は、車両は、必ずギアをパーキング(AT車)またはニュートラル(MT車)に入れ、サイドブレーキを引いた状態で行ってください。

※発光色、デザイン、定格等は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

※取付けの際は、周囲の環境や車両の状態を確認し、十分に注意して行ってください。

※交換の際の、ランプカバーの取外しや取り付けによる、ランプカバーや車両側部品の破損などについては、一切補償いたしません。

※実車にて試験を実施しておりますが、まれにECUや車両電子機器に不具合を起こす可能性があります、その際の補償は一切いたしません。

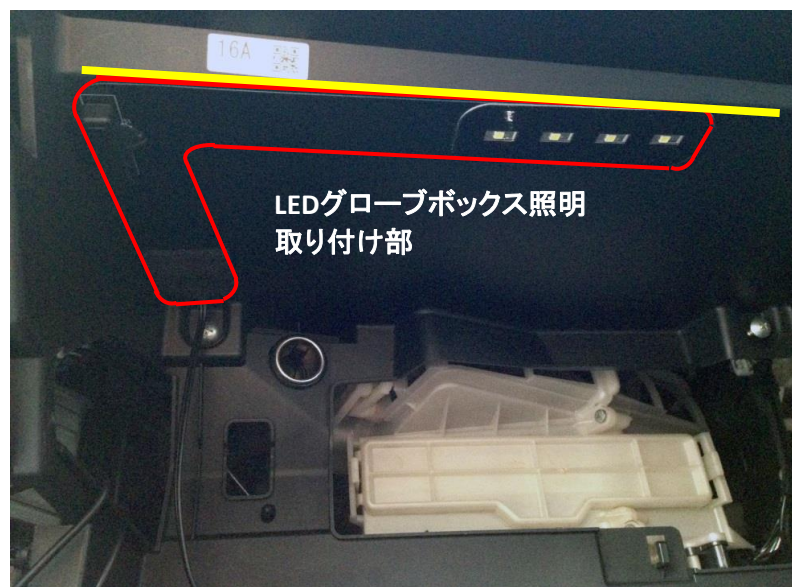

①86 BRZ 専用 LEDグローブボックス照明の 取り付け手順

- ・グローブボックスを開きます。
(写真では、グローブボックス本体を外していますが、実際の作業では、グローブボックス本体の取り外しをしなくても作業は可能です。)
- ・商品取り付け前に、グローブボックス上面部の、写真で赤く囲ってある部分を十分に脱脂します。
- ・LED保護シートが同梱しています。こちらを4個のLED発光部分に合わせまして、慎重に貼ってください。
- ・商品裏面に付いている両面テープ剥離紙をはがし、脱脂しました赤く囲ってある部分に、黄色の線のグローブボックス上部のラインに沿わせまして、丁寧に取り付けします。



②マグネットスイッチの取り付け

- ・写真の赤丸部分を十分に脱脂し、付属しているマグネットの両面テープ剥離紙をはがしまして、慎重に取り付けます。
(マグネットに方向性はありません)

※このマグネットが、照明ON/OFFに連動しますので、マグネット取り付け位置を変更しますと、照明ON/OFFのタイミングも変わってきます。ご注意ください。



③動作確認

- ・LEDグローブボックス照明の電源プラグを、車両側アクセサリソケットに接続します。
- ・車両のアクセサリ電源が、ON状態のときに、LEDグローブボックス照明が、正常に点灯するか確認してください。
- ・グローブボックスを閉めたときに、LEDが消灯するか確認してください

※LEDグローブボックス照明の電源プラグを切断し、車両側のバッテリー+電源線に接続することで、キースイッチ位置に関係なく点灯させることも可能です。